

KLW4010AEX

防爆液压泵操作手册



本操作手册内容包括KLW4010AEX防爆液压泵的操作规程、警告和注意事项以及故障排除。使用前，请仔细阅读本手册，彻底理解其内容并妥善保管。

安全指示

防爆液压泵的安全使用，必须要求正确操作和定期检查。

在阅读和彻底理解本手册中的安全指示条例后才可以使⽤本液压泵。

▲ 注意事项--防止造成直接经济损失或财物损失。

▲ 警告事项--防止造成人身伤害。


请确实遵守上述两个事项。

在使用过程中，如发生异常情况，请关闭电源开关，拔出电源插头，然后向制造商或制造商授权代理商咨询。


声明：所有产品图片说明均有可能因产品改进升级而变更，恕不另行通知，均以实物为准！

警告事项

1. 使用本液压泵时，所有人员禁止站在液压油出口处，防止液压油不小心泄漏时可能发生的人身伤害或财产损失；液压泵必须远离火源。
2. 加压前，应加装软管及执行元件或螺堵，防止高压液压油冲出造成人身伤害。
3. 本液压泵的最高工作压力为**70MPa**；在出厂时工厂已设定压力为**70MPa**，绝不要将压力调节到超过设定压力。
4. 如本液压泵用于操作其它配套设备，配套设备的工作压力应小于**70MPa**，并将压力调定为其配套设备的工作压力，否则配套设备有可能损坏；调整压力调节阀的操作参见第五项。
5. 充分考虑安全性，在维修前，应将动力源切断。
6. 在接通动力源前，关掉按钮开关，打开液压调节阀。
7. 确保接地，避免触电。
8. 禁止无油启动液压泵站，这将会造成设备损坏。
9. 不要改装本液压泵，如确实需要改装，应先向制造商或制造商授权代理商咨询。没有制造商的书面同意，所作改装，不在质保范围内。
10. 不要加注超过可用油量的液压油，否则，贮油箱中的液压油会溢出，造成对环境和设备污染。
11. 快速接头互连时，必须保证完全啮合（图1），只有这样才能确保接头内单向阀打开，使油路畅通。否则，连接后接头内单向阀无法打开，致使油路不通，加压时会出现泵站有压力，而扳手无法运转、从扳手旋转体上的自动泻荷阀打开，开始泻压等现象，从而可能造成快速接头、扳手损坏，甚至人身伤害。

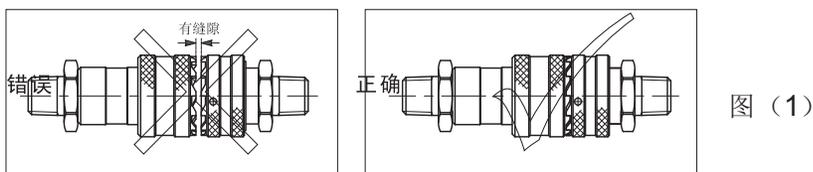

此时须切断液压泵动力源，拆开所有软管接头，检查所有快速接头（包括扳手接头）内的单向阀是否可以用手按动、有弹性。如果不能按动，需要用锤子敲打接头内单向阀（图2），释放接头里的压力（敲打单向阀时会有液压油喷出，请小心操作，请勿面向人员操作！），直至用手可以按动接头内钢珠为止，再重新连接。

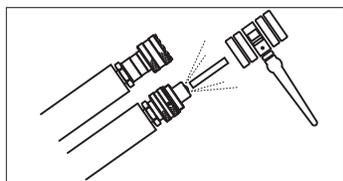

12. 必须保持液压泵站的清洁，特别是出油口、快速接头等处，液压油的不清洁是引发液压泵故障的主要原因。
13. 远离超高压液压油可能溢出的位置；液压油可能穿透你的手，导致严重受伤。
14. 如果液压油喷到你的眼睛里，立即用清水冲洗大约**15分钟**，然后去医院清洁眼睛。
15. 不要碰带压力的软管；如果液压油喷出，会导致严重伤害。
16. 液压软管是消耗性配件，经过肉眼检查没有问题，内部也可能有破裂和针孔；考虑到良好使用状况，应定期更换软管，且使用时应避免出现急弯。

注意事项


1. 只使用厂商液压工具专用油。
2. 使用过的液压油应根据防污染条例处理。

KLW4010AEX防爆液压泵概述

- 1 KLW4010AEX为液压扳手专用泵，采用集成方式组装，由动力单元, 电气单元, 控制装置等组成的一种独立完整的液压装置，具有流量大、体积小、重量轻、结构简单、操作方便、工作压力高等特点，并且高压出口（A口）出油压力可在70~700bar间任意调节。
- 2 电动液压泵使用的液压油：32#抗磨液压油。严禁使用含水和含对钢或铝有腐蚀性介质的液压油。
- 3 电动液压泵使用的环境温度：-10~80℃（如更换低温液压油，可在-30℃低温下使用）。
- 4 电动液压泵通过高压软管和高压接头与执行元件连接，为工作安全，请使用原厂高压软管和高压接头。KLW4010AEX防爆液压泵配用的高压软管最大工作压力为70MPa，使用时请选用与之配套的压力系统。
- 5 此泵如需使用附属液压产品，请咨询厂商工程师。
- 6 请不要在靠近火焰处使用电动液压泵。
- 7 电动液压泵的最大工作压力70MPa，使用时请不要任意调节压力调节阀，以避免超高压引起的设备损坏和人身伤害。（如有特殊要求，请咨询厂商工程师。）
- 8 请确认KLW4010AEX防爆液压泵的使用电压与现场使用的电压相符。
- 9 请尽可能在室内使用此泵，室外使用必须做好防雨措施。

外观示意图

- 1) 电控系统：液压泵的电气控制部分，实现对液压泵开始打压、高低压转换和停止打压的控制。
- 2) 电机：提供动力源（根据使用地的电压、频率选用合适电机，具体参数见电机铭牌）。
- 3) 压力表：显示液压泵的工作压力，量程100Mpa。
- 4) 调压阀：调节阀可以设定液压泵的工作压力。
- 5) 快速接头：与油管的快速接头连接，从而实现油液供给。
- 6) 加油口：储油箱换气和注入液压油的通道。
- 7) 油箱：存放工作用液压油，保证系统正常工作（必须有足够油量），提供系统所需的压力载体。
- 8) 把手架：安装在储油箱上，用于提携、保护液压泵站。
- 9) 液位计：观察液压油的多少，以保证提供最佳使用油量；液压油低于油标1/3位置时，必须加WREN泵站专用液压油，否则可能会损坏泵站。
- 10) 放油孔：螺塞G1/4”，实现液压油排出储油箱（更换液压油时使用）。

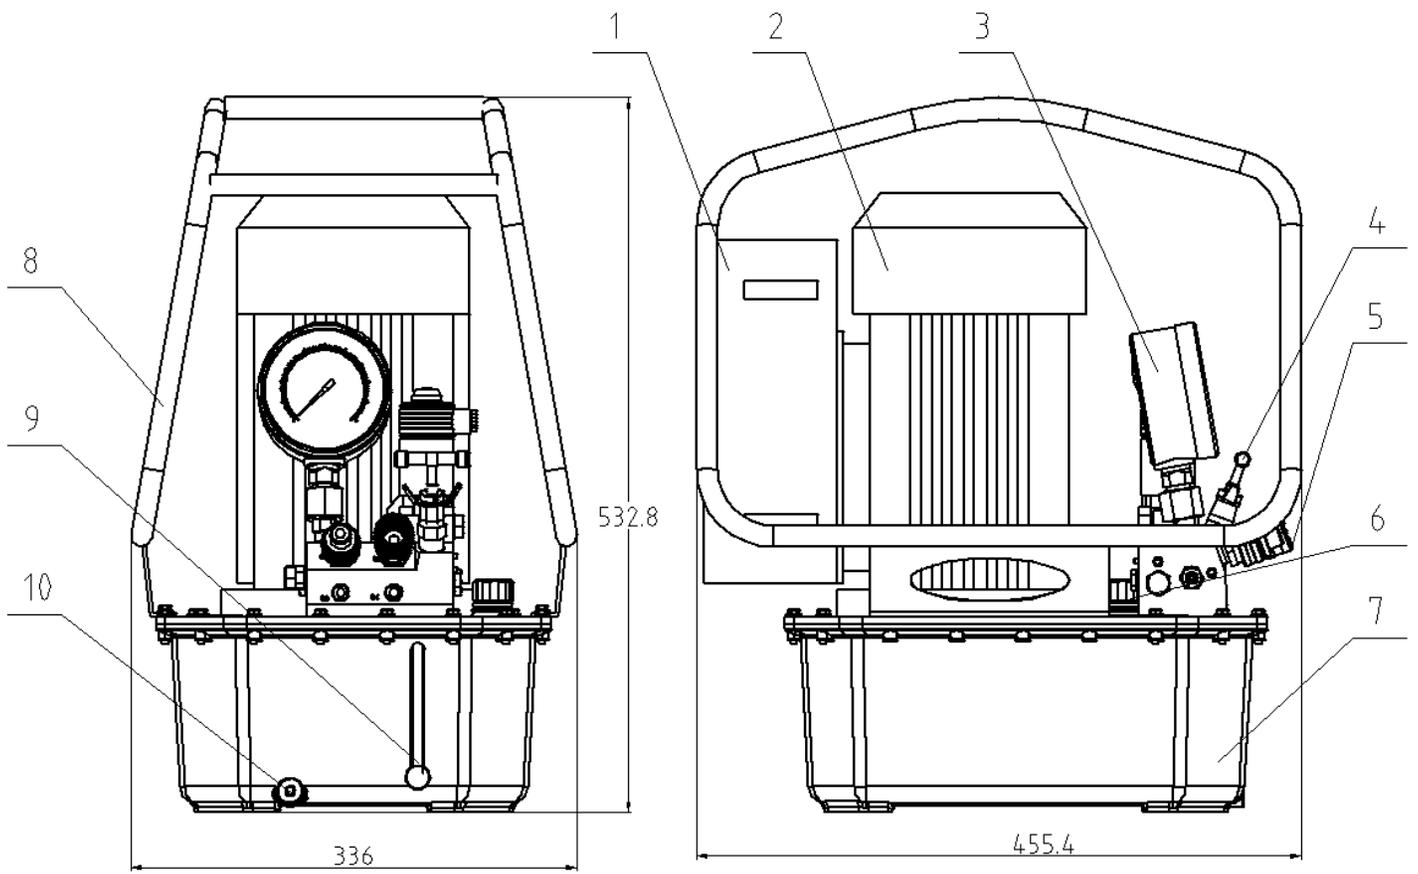

特性

- 1 KLV4010AEX是三级流量泵，压力卸荷阀安装在高压口，高压流量为7.2L/min，中压流量为1.6L/min，低压流量为0.8L/min
- 2 最大工作压力：70MPa。
- 3 三级，可驱动2把液压扭矩扳手
- 4 电机：单相220V 50Hz 1.1kw 2800r/min 防爆等级EXDIIBT4 额定电流9.44A 防护等级IP55
- 5 工作温度：-10~80℃
- 6 储油箱规格：350×284×130。
- 7 重量（不含油）：46kg。
- 8 液压油：32#耐磨液压油。

保养检查

1 使用前的检查事项

- 1) 切断电源，检查电源连接线部位是否有松脱、接线不良的情况，如发现电源接线部位有松脱现象，应将松脱的部位拧紧。
- 2) 检查电机是否接地，必须保证电机可靠接地。
- 3) 检查电动液压泵的使用电压是否与现场使用电压相符，电压是否稳定。
- 4) 检查液压油的油量是否达到规定的值，不足时请及时添加。

2 操作中的检查事项，在检查下列项目中，如果发现有异常情况，请立即停机处理故障

- 1) 在升压过程中是否有异常现象。
- 2) 配管和设备是否有漏油现象。
- 3) 电机在工作中是否有异常噪声、振动及异味。
- 4) 液压油是否温度过高。

3 操作后的检查保养事项

- 1) 必须切断电源。
- 2) 检查是否有漏油或其他异常情况。如果有异常情况发生，请查明原因并进行处理。
- 3) 使用后请进行清理，并给快速接头盖紧防尘帽。
- 4 每工作200小时将油箱排光，如果工作在灰尘比较多或高温的环境中，则每工作100小时排光并重新注油

- 1) 灰尘进入时。
- 2) 有异味时。
- 3) 有水进入时，使油液呈现出乳白色。
- 4) 油劣化显现出黑褐色时。
- 5) 压力波动范围异常。

5 液压油更换方法

- 1) 打开液压泵上的通气注油塞。
- 2) 取下油箱侧面排油口的螺钉。
- 3) 清洁油箱内部。

装上排油口的螺钉，将油注入油箱，并盖上注油塞。


警告! 如不慎将液压油渐入您的眼部，应立即用清水冲洗至少15分钟，完毕后应立即去医院，配合医生接受治疗。如液压油飞溅到您的皮肤上，请用清水和肥皂清洗。

警告! 废弃的液压油属于工业废料，应委托具有收集和处理工业废料的的公司处。

操作方法


1 准备

- 1.1 防爆泵是用于驱动液压扭矩扳手。它带有二位四通电磁换向阀，A口是高压口，可以在高压时输出液压油，B口是低压口，用于在低压时输出液压油
- 1.2 松开高压调节阀来调节压力，顺时针加压。

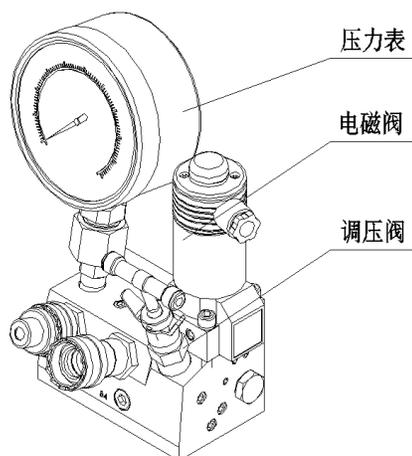

2 调整压力

- 2.1 接通电源，然后按下线控开关上的电源按钮，按住“SB1”按钮，顺时针慢慢调节调压阀，设定到所需的压力，当工作压力到达所设定的压力后放开“SB1”按钮，进入保压状态。
- 2.2 按住线控开关上的“SB2”按钮进行卸压，完成工作后关闭遥控手柄电源

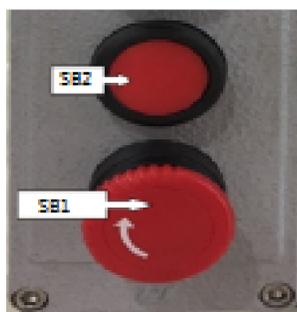


3 使用

- 3.1 按下“ON”按钮，泵开始起压，扳手开始工作，松开“ON”按钮泵回到低压，扳手停止工作。
- 3.2 操作结束后请关闭电源，并按下电磁阀顶部的橡胶按钮来卸去管子和泵的压力，并取下软管和给软管接头套上保护帽。

注：初次工作时或维修后，电机应点动数次，待高压泵排空完成，出油正常后方可投入正常运转！

阀组模块装配爆炸图

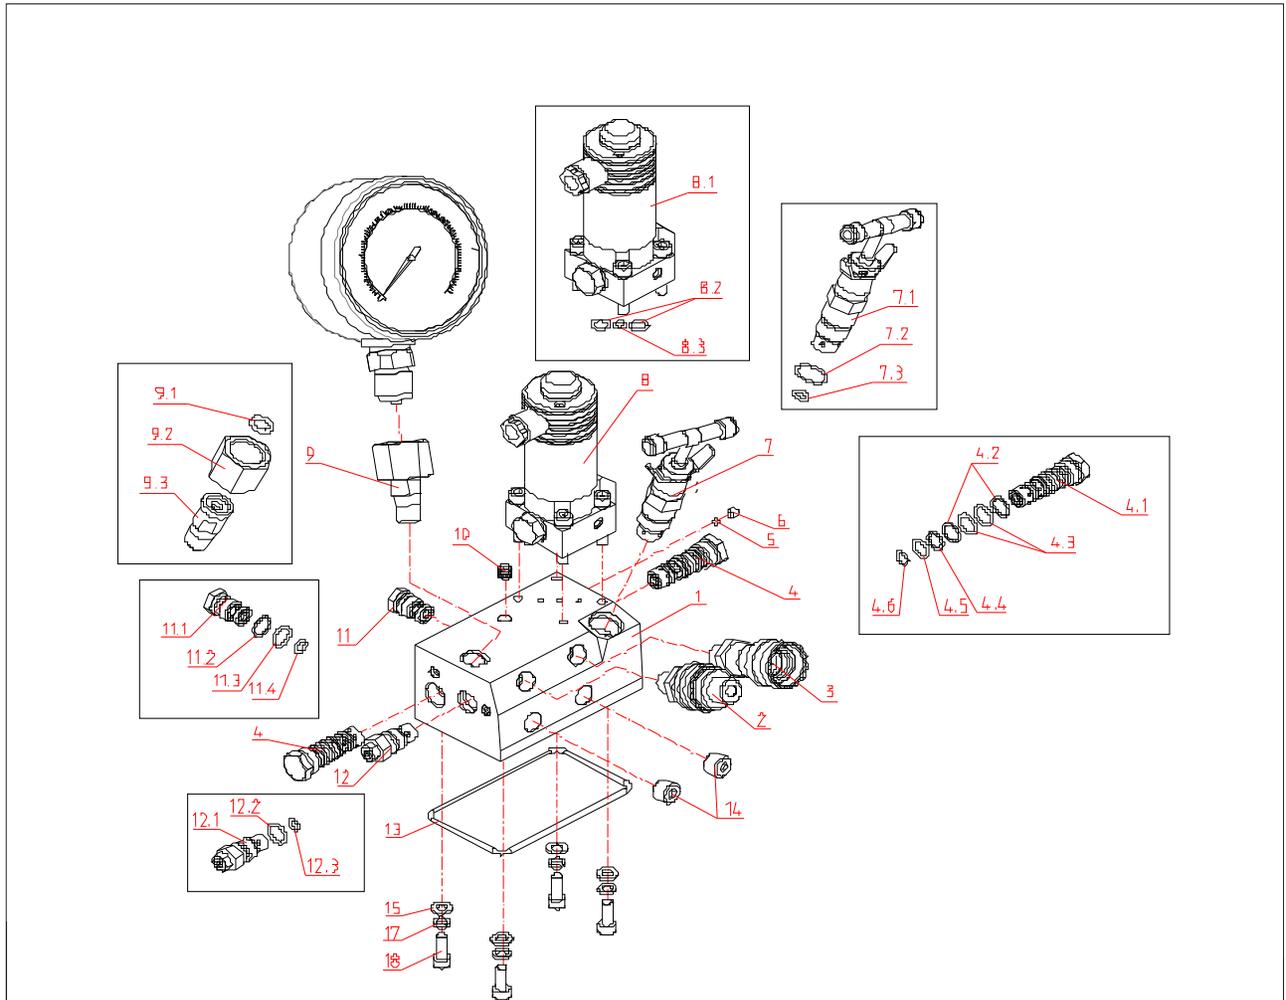

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	阀块	1	9	压力表座部件	1
2	凹接头	1	9.1	O形圈	1
3	凸接头	1	9.2	压力表接头(二)	1
4	换向阀部件	2	9.3	压力表接头(一)	1
4.1	换向阀	2	10	堵头螺钉	13
4.2	挡圈	4	11	单向阀部件	1
4.3	O形圈	4	11.1	单向阀	1
4.4	挡圈	2	11.2	挡圈	1
4.5	O形圈	2	11.3	O形圈	1
4.6	O形圈	2	11.4	O形圈	1
5	钢球	5	12	低压调压阀部件	1
6	螺钉	5	12.1	低压调压阀	1
7	调压阀部件	1	12.2	O形圈	1
7.1	调压阀	1	12.3	O形圈	1
7.2	O形圈	1	13	O形圈	1
7.3	O形圈	1	14	堵头	2
8	电磁阀部件	1	15	平垫片	4
8.1	电磁阀	1	16	弹簧垫圈	4
8.2	O形圈	2	17	内六角螺钉	4
8.3	O形圈	1			


泵头装配表

序号	名称	数量
1	密封垫	1
2	深沟球轴承	1
3	内六角螺钉	4
4	泵轴	1
5	泵体法兰	1
6	泵体套	1
7	分离式泵体	1
8	低压卸荷阀	1
8.1	阀体	1/套
8.2	O型圈	1/套
8.3	挡圈	1/套
8.4	O型圈	1/套
8.5	O型圈	1/套
9	中压卸荷阀	1
9.1	阀体	1/套
9.2	O型圈	1/套
9.3	挡圈	1/套
9.4	O型圈	1/套
9.5	O型圈	1/套
10	滤网压板	1
11	内六角螺钉	1
12	超压阀	1
13	单向阀	2
13.1	阀体	1/套
13.2	挡圈	1/套
13.3	O型圈	1/套
13.4	O型圈	1/套
14	堵头	12
15	深沟球轴承	1
16	轴用弹性挡圈	1
17	孔用弹性挡圈	1
18	深沟球轴承	1
19	柱塞	8
20	连接片	1
21	内六角螺钉	16
22	偏心块	1
23	过滤罩	1

故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
无法启动泵站	电源电压不符	确定电源电压是否符合泵站规定要求
	电源未接通	检查电源、插座、配电箱等，接通电源
泵站无压力	快速接头未接到位	拆开，重新安装
	贮油箱内无油	加注油
	贮油箱内油量不足	加注油
快速接头处漏油	快速接头“O”型圈磨损	更换快速接头
泵站压力达不到额定压力	高压溢流阀调整得过低	压力表检测，溢流阀调至系统额值
	水油混合	换油
	先导换向阀端“O”型圈损坏	更换先导换向阀端“O”型圈
	吸入空气	系统反复空运转数次，排尽空气
	溢流阀磨损	更换溢流阀
	高压溢流阀没有拧紧	拧紧高压溢流阀
	高压溢流阀端“O”型圈损坏	更换高压溢流阀端“O”型圈
	液压油中含有杂质	清洗泵站阀块并更换清洁液压油
泵站工作时有强烈噪音	径向柱塞泵轴承损坏	更换轴承
	柱塞损坏	更换柱塞
静压使用时，压力缓慢下降	密封失灵，检查各密封处	更换密封件
高压流量不足	柱塞或弹簧破损	更换柱塞或弹簧
	局部泄漏	拧紧接头，更换密封圈
	液位过低油泵吸空	加注液压油
	高压泵没能完全排空	首次使用前或维修后，点动数次
	油温过低，造成吸油困难	控制油温在-10~60℃
	油温过高，粘度下降，造成泵的损坏	换泵
	滤网阻塞	清洗滤网
压力波动	油箱混入污物，塞堵液压元件	请清洗液压元件，更换液压油
	连接块上单向阀密封不严	更换
	液压系统混入空气	排气

液压原理图

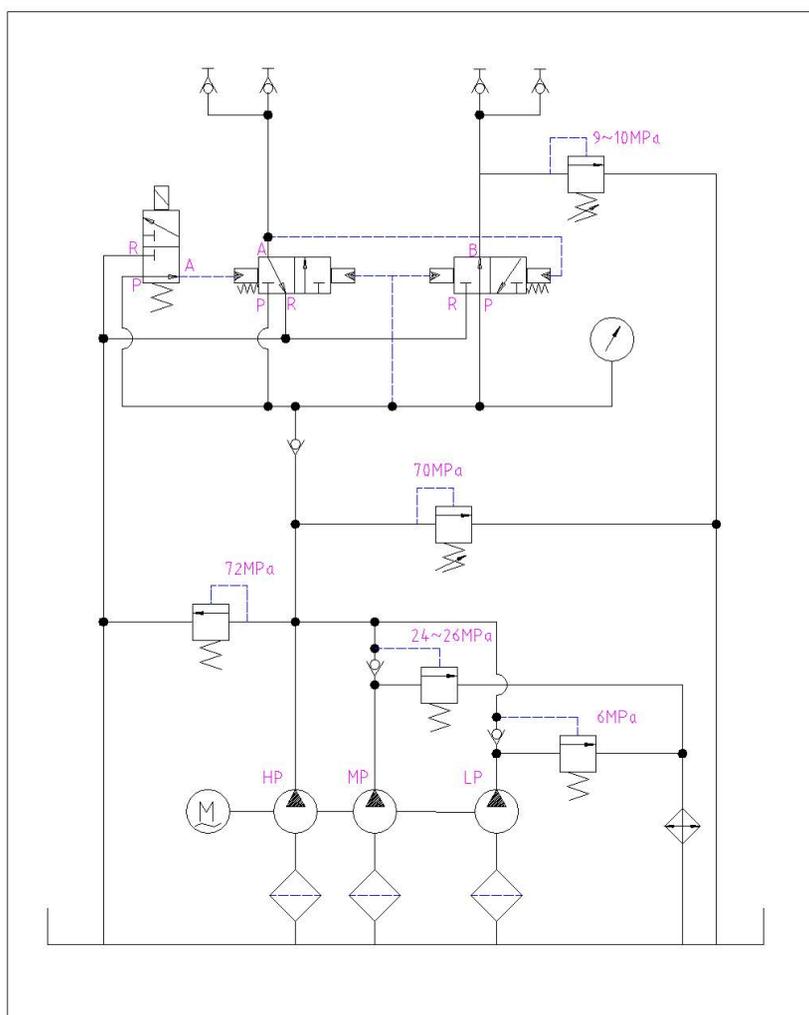

十 高压软管使用警告

10.1 适用于**WREN JH**系列等级的高压软管。

10.2 最小弯曲半径： $R > 120\text{mm}$ 。

过小的弯曲半径，将严重损坏高压软管。

10.3 操作压力以软管外圈上的标识为准，禁止超压使用。

10.4 操作中不得使软管缠绕，否则会使油管产生过大的背压，使软管内部损坏，软管过早报废。

10.5 不得将重物掉到或压到软管上；严重冲击可能引起软管损坏，使用时将会爆裂，并引起人身伤害。


10.6 不得用软管拖、拉、吊起重物。

10.7 禁止在过热、火焰、机器碾压、利刃和化学腐蚀等条件环境下使用。软管布置在通道上时，必须加装盖板。

售后服务

- 1 自客户购买**WREN**品牌液压机具产品之日起，**WREN**公司为用户提供十二个月的保质期（以合同为准）。
- 2 **WREN**产品在保质期内因材料、制造缺陷引起的质量问题，由**WREN**公司免费更换、维修。
- 3 因工作状况不符合规定、意外事故、滥用、操作不当、未经授权的产品改装或修理以及不按规范操作而引起的产品损坏，不属本保修范围。

电气原理图

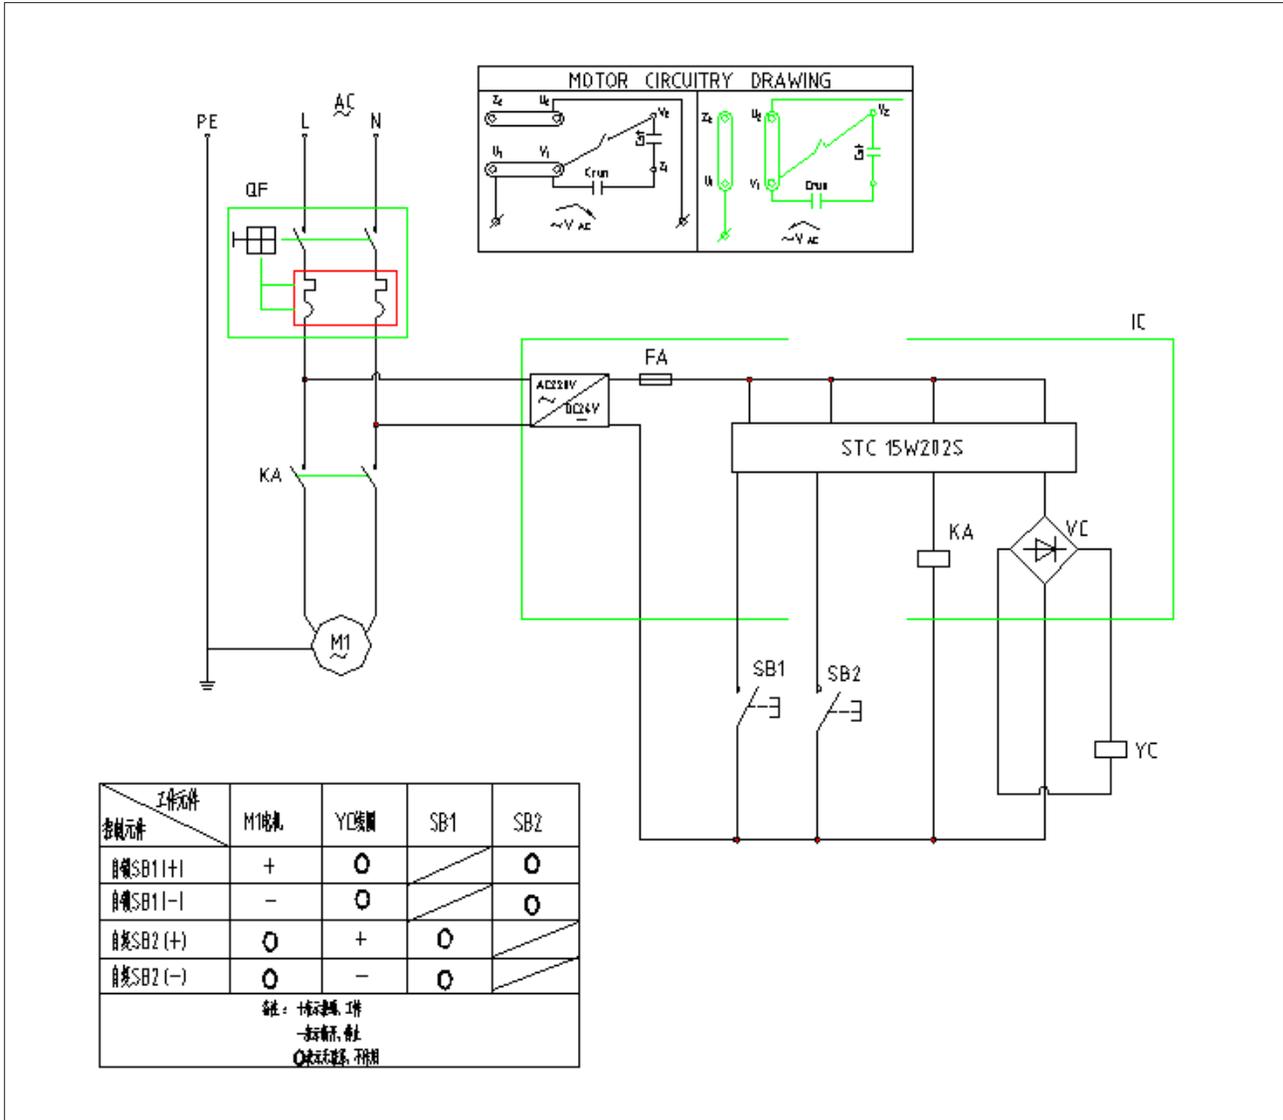


噪音及运输

1、KLW4010AEX防爆泵噪音/振动声明


使用噪音值：≤70db

2、KLW4010AEX防爆泵运输信

- 意**
- 1、搬运时注意轻拿轻放。
 - 2、装运时应将产品立式向上，如下图所示。

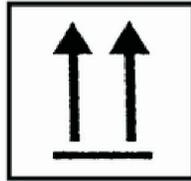

2.3、产品搬运一般采用手提式或小车搬运移动、吊装移动，如下图所示。

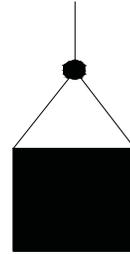

警告标志

警告标志如下表所示

警告标志	意义	粘贴位置
	<p>请阅读安全条例</p>	<p>油箱侧面</p>
	<p>警告</p>	<p>油箱正面</p>



所有雷恩产品都确保无工艺和材料上的缺陷，只要你拥有它。
在此担保下，我们将在产品售出后一年时间内为您提供免费
维修或更换服务。

www.wrenchina.com

可回收纸 